

**OrganoWoodilla
on myös laaja
valikoima tol-
pia, koolinkeja,
paneeleja ja
rimoja**



ASENNUS

Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat osoitteessa www.organowood.com.

CC-mitta

Normaalille kuormitukselle altistuvien koolinkien välinen CC-mitta on enintään 600 mm terassissa, jonka paksuus on 28 mm. CC-mitta on 800 mm paksuuden ollessa 34 mm.

Ilmanvaihto

Varmista hyvä ilmanvaihto rakennetta suunnitellessa, jotta puu ei kupruile. Kun puuta asennetaan parvekkeelle tai kattoterassille, sinun on varmistettava, että puu pystyy kuivumaan kunnolla ja että rakenteen alle ei pääse kertymään roskaa ja likaa.

Käsittely ja varastointi

Säilytä puutavara kuivassa paikassa. Peitä se ja suojaa se sateelta ja maan kosteudelta, jos säilytät sitä ulkona.

Maalaus

OrganoWood® Nowaa voi maalata. Kokeile aina ensin pienelle koepalalle. Käytä ulkokäyttöön sopivaa maalia ja noudata valmistajan ohjeita. Varmista, että puu on kuivaa ja että se ehtii tuulettua. Suosittelemme odottamaan vähintään 12 viikkoa asennuksen jälkeen ennen maalausta.

Jos puutavara on käsitelty OrganoWood® -puunsuojalla, sitä ei voi maalata!

Mitat

Terassilauta: 22x95, 28x120, 28x145, 34x145, 45x145, 45x170

Rima: 28x45

Tolpat: 70x70, 95x95

Koolingit: 45x45, 45x70, 45x95, 45x120C24

45x145C24, 45x170C24, 45x195C24, 45x220C24

Puun katkaisu

Jos sinun on katkaistava, porattava tai muulla tavoin työstettävä puutavaraa, työstetyt pinnat tulee käsitellä OrganoWood 02 -tuotteella.

Maanpinta


Terassin alla olevan maanpinnan on oltava vettä läpäisevää ja kallistuttava mahdollisesta talosta pois-päin. Jos lisääntyvän maakosteuden vaara on olemassa, tämä on otettava huomioon rakennetta suunniteltaessa. Asenna terassilaudat vähintään 150 mm maanpinnan yläpuolelle.

Myös terassi on suunniteltava niin, että se kallistuu pois-päin talosta. Suunnittele pieni kallistus, noin 1 cm per metri riittää.

Ruuvit

Nowa-puutavaraa ei yleensä tarvitse esiporata, mutta sääntöön löytyy aina poikkeuksia... Jos asennat terassiruuveja alle 30 mm:n päähän laudan päästä, reiät kannattaa esiporata halkeilun välttämiseksi. Emme suosittele ruuvien asentamista alle 30 mm:n päähän mistään reunasta.

Käytä ruostumattomia A4-tyypin ruuveja tai pintakäsiteltyjä C4-tyypin ruuveja. Asenna terassiruuvit kohti-suoraan kohti terassilautaa niin, että ruuvinkanta jää samaan tasoon laudan yläpinnan kanssa. Älä ruuvaa sitä puupinnan tason alapuolelle.

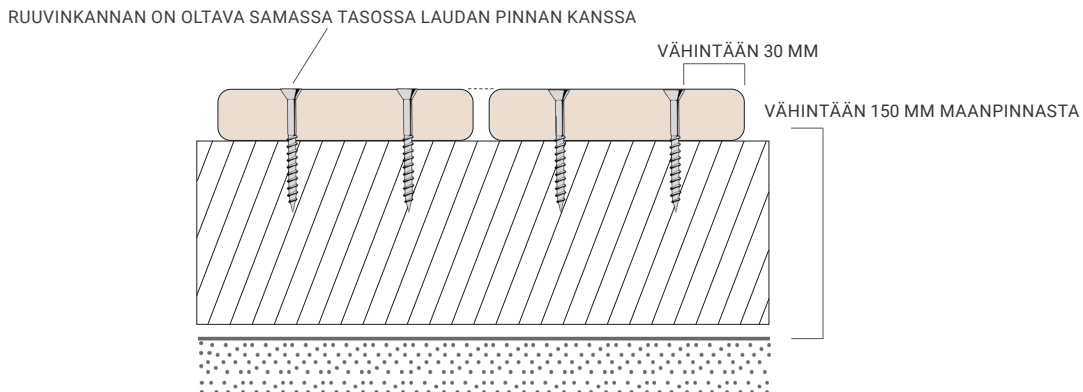


Etäisyys / ilmarako

Koska puu on elävä materiaali, joka turpoaa ja kutistuu ilmankosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta, on tärkeää tarkistaa laudan leveys ennen asennusta, jotta asennuksessa jätetään riittävät ilmarat. Nowan kosteuspitoisuus on toimitettaessa noin 25–30 %, joten lautojen väliin pitää aina jättää vähintään 6 millimetrin ilmarako kun leveys on 120 mm, ja 7 mm:n rako kun leveys on 145 mm. Katso oheisesta taulukosta tarkat mitat. Mittaa aina laudan leveys ennen asennusta!

ETÄISYYS REUNASTA REUNAAAN, KATSO TAULUKKO

ILMARAKO VÄH. 6/7 MM

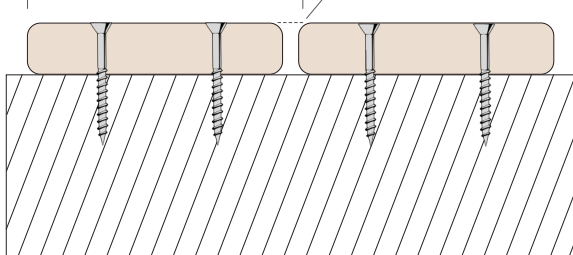

LEVEYS (MM)	ETÄISYYS REUNASTA REUNAAAN (MM)
120	126
145	152