

# TULIKIVI SAUNA CONTROL PANEL


SS1606




**Tulikivi sauna control panel** on elektronisten tulikivi kiukaiden ohjain.  
Laite on tarkoitettu Tulikivi E mallin lattia ja seinäkiukaiden ohjaukseen.

## Asennus

Asennus kätevästi normaaliin kojerasiaan tai jälkiasennus rasiaan myös vaihtoehtona pinta asennus rasia

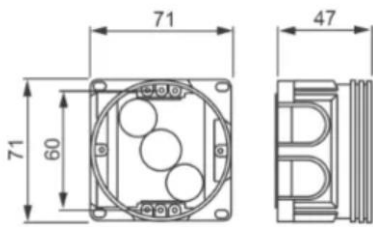

koje rasia

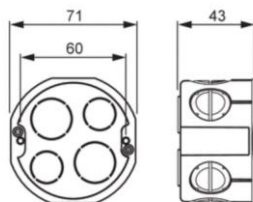

jälkiasennus rasia



pinta asennus rasia  
SS1608

Mikäli halutaan pintaa myötäilevä asennus niin pohjalevyn voi upottaa 111 x 78 mm aukkoon .  
Tällöin ohjaimen kehys on suoraan seinäpinnassa.

Asennus erilliseen asennusaukkoon



Asennus kojerasiaan



Asennus pintarasiaan






Ohjaimen mitat 90 x 135 mm

Vakiona 6 m asennuskaapeli.

Lisävarusteena saatavissa 15 m kaapeli

Kytetään piirikortin liittimille 1 ja 2

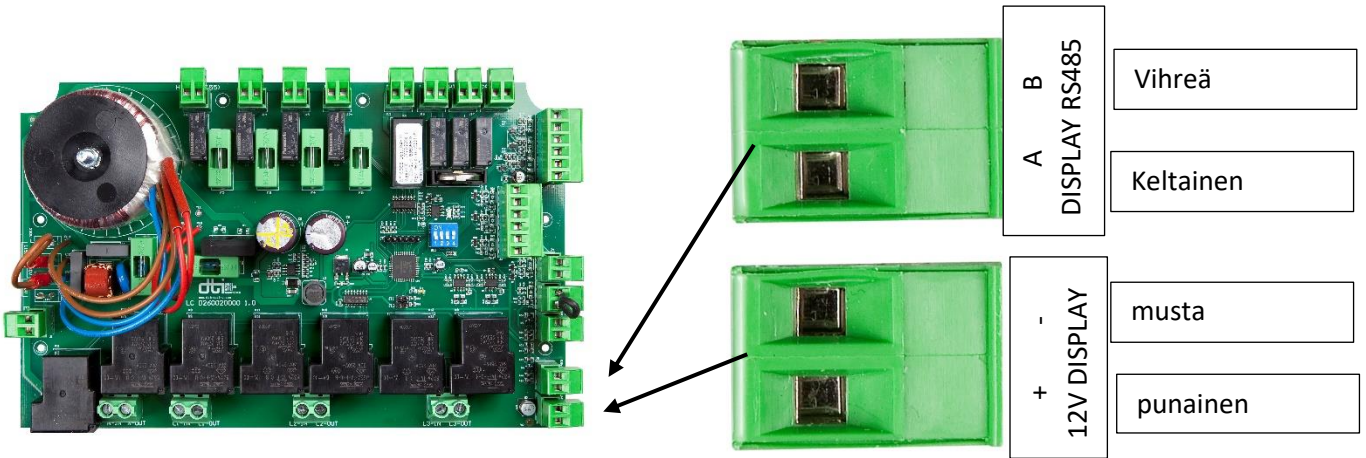

## Käyttö

Normaalisti ohjain on lepotilassa. Kun näyttöä kosketetaan sormella herää näyttö perustilaan .

Kiukaan näytössä on edellisen käyttökerran valinnat.

- Kellonaika
- Profiili
- lämpötila
- saunomisaika
- löylyn voimakkuus
- tieto koska sauna on valmis
- Käynnistys painike



Mikäli mitään arvoja ei haluta muuttaa niin painetaan TURN ON

Sauna siirtyy lämpenemis tilaan

Näytössä

- Saunan lämpötila suurella . lämpömittarin symboli sekä haluttu lämpötila pienellä.
- aiottu saunomisaika
- valittu löylyn voimakkuus
- lämpenemiseen tarvittava aika
- STOP mikäli halutaan sammuttaa lämpeneminen



Kun sauna on valmis

- Näytössä suurella lämpötila
- Saunomisaika laskee alaspäin näyttäen jäljellä olevan ajan
- Löylyn voimakkuuden
- TURN OFF kun haluat sammuttaa saunan




## Arvojen muuttaminen

Mikäli arvoja halutaan muuttaa painetaan lämpötila lukemaa näyttöön ilmestyy

Nyt voidaan säätää

- lämpötilaa
- saunomis aikaa
- löylyn voimakkuutta ( mieto ,nomaali, vahva)

Kun valinnat on tehty painetaan ok

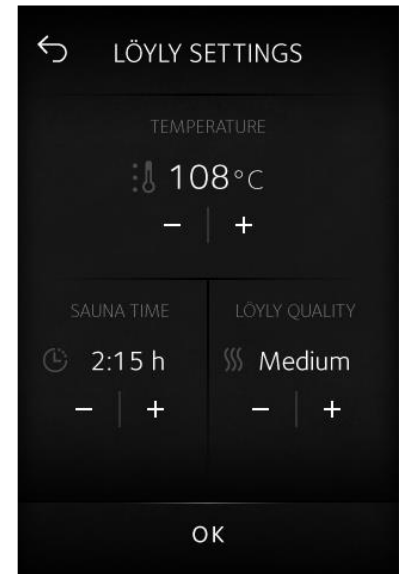

## Ajastaminen

Mikäli halutaan asettaa ajastettu käynnistys niin saunan lämpenemisajan nuolinäppäintä painamalla voidaan valita milloin sauna on lämmin. Valitaan aika ja painetaan Käynnistä ajastin. Näyttöön tulee aika milloin sauna on valmis ja kuinka monta tuntia on saunan valmistumiseen. Ajastus perutetaan painamalla stop timer.

Maksimi ajastus 24 h



## Eriaiset Profiilit ja muut asetukset

Ohjaimen on valmiiksi ohjelmoitu kolme erilaista saunomisprofiilia.

Leppoisa , Rento ja Rivakka.

Voit valita näistä ja tehdä kertaluonteisia muutoksia tai sitten voit luoda täysin oman profiilin. Asetukset osiossa voit myös nimetä saunan mikäli käytössä on useampia saunoja. (Etäkäyttö versio)

SETTINGS Grid (Access from HOME view)

By Tapping the BACK-button in the left top corner of the TITLE header, user can return one step/ view backwards (HOME, from Settings grid)

1. Open SETTINGS grid view by tapping on the SETTINGS-button on the right corner of the HOME view

2. SETTINGS grid view

3. SETTINGS grid view

4. SETTINGS grid view

Open SETTINGS grid view by tapping on the SETTINGS-button on the right corner of the HOME view

By Tapping the BACK-button in the left top corner of the TITLE header, user can return one step/ view backwards (HOME, from Settings grid)

SETTINGS grid view

Navigate by tapping the LEFT (Previous page) and RIGHT (Next page) arrows on the bottom of the screen.

SETTINGS grid: "SAUNA LOCATION ID" → Subview: Enter Sauna Location ID

1

1. SETTINGS Grid view

2. Generic ABC- input view

3. SETTINGS Grid view

Enter/Edit a custom name/ID for current sauna location by tapping "SAUNA NAME" grid item block

ABC-input view opens. User enters a custom name (max 10-14 characters)  
Press OK to approve changes

Name / ID is changed in SETTINGS grid view

User is informed that the name / ID should reflect current location, so the Mobile Remote app can identify this sauna location from possible other locations of same community.


For example:

- "Home",
- "Summer cabin"
- "Granny's house"
- ... etc.

Tap BACK icon to return to HOME view

Tap BACK icon to return to SETTINGS grid view

Tap BACK icon to return to HOME view

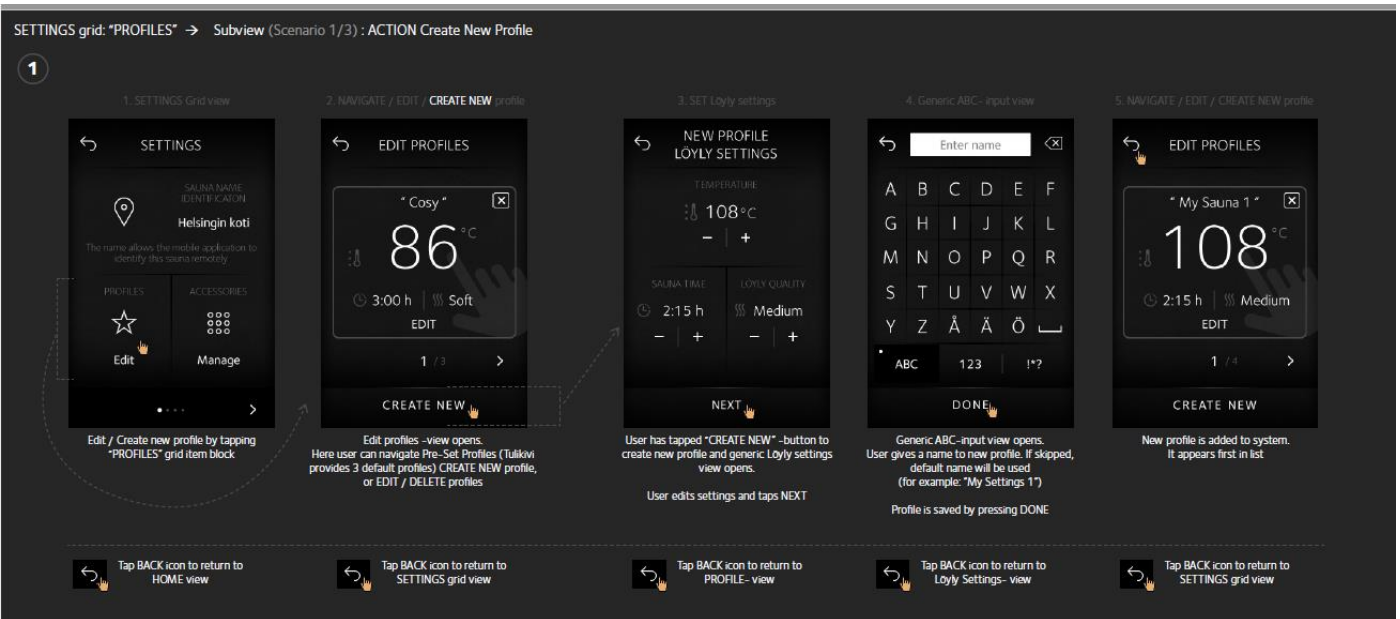

## Asennetut Lisälaitteet ja niiden ohjaus

Asetusten ohjauksessa voidaan valita puhaltimen, lisälämmittimen tai valojen toimintoja. Mikäli valojen ohjaus valitaan ilmestyvät ohjauspainikkeet myös perusnäkyyn. Muissa laitteissa on valinta tarkoittaa laitteen käynnistymistä kun sauna käynnistetään.

